



WESEM



сигнальные фонари

Ø 80

4HM, 4HMZ

передние,
для езды в дневное время

малогабаритные

класс защиты IP55

для установки в углублениях

Конструкция и параметры

Использование

Предназначены для монтажа в выемках переднего бампера автомобилей.

Общая информация

Все металлические элементы гальванизированы толстым слоем цинка с пассивацией, что гарантирует их высокую устойчивость к коррозии. Металлический слой защищен силиконовым лаком с кремнием.

Подробная информация

Конструкция:

- металлический оптический элемент
- корпус из черного пластика
- стекло из стекла
- провод с соединением на конце
- лампа (опционально)

Дополнительные преимущества

Корпус фары позволяет очень просто менять лампу.

Применение фар дневного света экономит топливо, аккумулятор и главные рефлекторные фары.

Лампы

Приспособлены для ламп типа: P21W 12V с цоколем BA15s

Параметры

Класс защиты IP55

Номер в каталоге	Код омологации	Функции				Оснащение				Применение				Монтаж		Сторона		Упаковка / шт.							
		противотуманные	дальнего света	дневной езды		лампа H3 12V	лампа P21W	провод	соединение	прокладка лампы	элемент крепления	регуляторы	выключатель	предохранитель	реле	универсальное	рекомендуемое	держатель	выемка бампера	стойлер / решетка	правая	левая	правая / левая	блистер	картон
4NM.23800	238			•		•	•	•							•			•				•			1
4NMZ.23807	238			•		•	•	•							•			•				•			2
4NMZ.23808	238			•		•	•	•							•			•				•			2

Код омологации это идентификатор номера омологации.


Инструкция

Дополнительные фонари для езды в дневное время используются вместо фар ближнего света с утра до вечера

Рекомендации:

- монтаж в передней части автомобиля симметрично к продольной плоскости симметрии;
- расстояние каждой из них от бокового контура автомобиля не может превышать 400 мм;
- расстояние между дорогой и фарой не должно быть меньше 250 мм или больше 1500 мм;

- общее расстояние между ними не должно быть меньше 600 мм (если ширина автомобиля не превышает 1,3 м, то расстояние может быть уменьшено до 400 мм)
- подключены таким образом, чтобы вместе с ними включались задние габаритные фары; помимо этого, они должны автоматически выключаться, когда выключаются фары ближнего или дальнего света

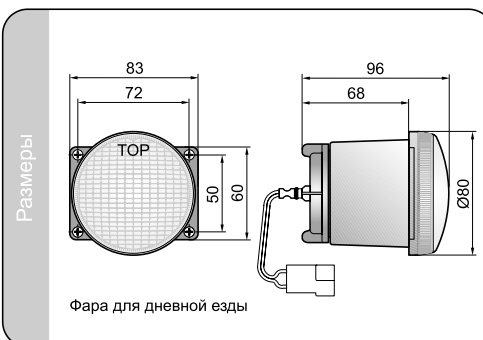

- головные фары
- дополнительные фары
- рабочие фары
- специальные фары
- сигнальные фонари
- велосипедные фонари
- аксессуары