



WESEM



сигнальные фонари

LS 20° - 70°

СТОП-СИГНАЛЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

безопасные

простой монтаж

современный дизайн

Конструкция и параметры

Использование

Они являются дополнительным третьим тормозным фонарем для легковых и легкогрузовых автомобилей.

Общая информация

LS.11649 - для автомобилей, заднее стекло которых отклонено на угол 20°÷70°.

LS.12651 - для автомобилей, заднее стекло которых отклонено на угол 20°÷30° от горизонтали, например Polonez Caro.

LS.21051 - для автомобилей, заднее стекло которых отклонено на угол 40°÷50° от горизонтали, например Fiat 126p, Fiat 125p, Skoda.

Подробная информация

Конструкция:

- корпус, стекло, отражающий элемент из пластика
- патрон ламп
- двухжильный провод
- держатель для проводов
- два разъема для подключения электросистемы
- формы из самоклеящейся ленты
- шарнир состоящий из трех пластиковых элементов (опционально)

Дополнительные преимущества

Корпус фары позволяет очень просто менять лампы.

Лампы

Приспособлены для ламп типа: P21W 12V или 24V с цоколем BA15s


Способы монтажа

Их можно устанавливать непосредственно на стекле автомобиля при помощи самоклеящейся прокладки с большой силой адгезии.


Номер в каталоге	Код омологации	Тип фонаря		Функции	Освещение	лампа P21W 12V	провод	шпатель	шарнир	Монтаж	держатель	склейка	Сторона		Правая / левая	Применение	универсальное	рекомендуемое	Упаковка / шт.	блister	картон
		передний	задний										правая	левая							
LS.11649	116		•		•	•	•	•	•		•				•		•		1		
LS.12651	116		•		•	•	•	•				•			•		•		1		
LS.21051	116		•		•	•	•	•				•			•		•		1		

Код омологации это идентификатор номера омологации.

Замена лампы

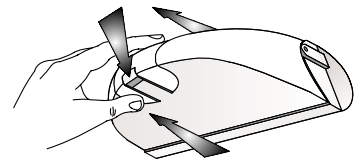


Размеры

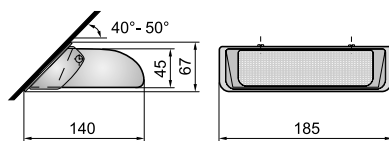


LS 40° - 50°

Размеры

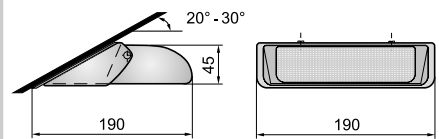


LS 20° - 30°

Размеры

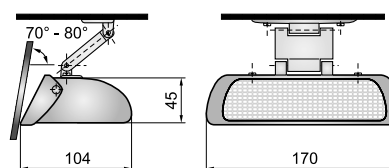

LS 20° - 70°

Способы крепежа

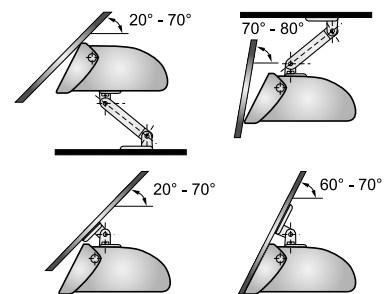

- головные фары
- дополнительные фары
- рабочие фары
- специальные фары
- сигнальные фонари
- велосипедные фонари
- аксессуары